




### PASO A PASO



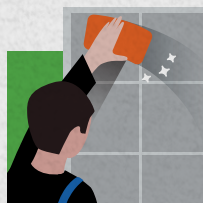


#### 0 LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

-  Limpiar la superficie dejándola libre de polvo y grasa.
-  Colocar cinta adhesiva para delimitar la superficie donde se va a aplicar.



#### 1 PUENTE DE UNIÓN. AGMA GRIP





Consumo: 0.1kg/m<sup>2</sup>

-  Aplicar con rodillo una capa de AGMA GRIP para favorecer el anclaje del soporte.
-  Dejar transcurrir entre 2 y 3 horas hasta que el producto esté completamente seco.
-  Limpiar el rodillo con abundante agua limpia inmediatamente después de su uso para alargar la vida útil de la herramienta.



#### 2 APLICACIÓN DE MICROLANIC BASE





Consumo: 0.7kg/m<sup>2</sup>

-  Abrir envase MICROLANIC BASE y mezclar el contenido con espátula o barilla mezcladora.
-  Aplica 1 capa de Microlanic BASE con llana de acero (ayúdate con espátula para poner producto en la llana) tapando las juntas entre las piezas cerámicas. Dejar secar y aplicar la primera capa sobre toda la superficie. Una vez seca la primera capa aplicar la segunda.
-  Lijar después de la aplicación de cada capa con una lija de grano 40.
-  Limpiar y aspirar la superficie después de cada lijado.



#### 3 APLICACIÓN DE MICROLANIC FINO





Consumo: 0.3kg/m<sup>2</sup>

-  Abrir envase MICROLANIC FINO. Agitar enérgicamente el pigmento antes de su uso y añadirlo al envase de MICROLANIC FINO. Mezclar mecánicamente con barilla mezcladora hasta obtener una pasta homogénea.
-  Aplica 2 capas de Microlanic Fino con llana de acero (ayúdate con espátula para poner producto en la llana). Dejar secar la primera capa antes de aplicar la segunda.
-  Lijar después de la aplicación de cada capa con una lija de grano 220 para la primera capa y de 320 para la segunda capa.
-  Limpiar y aspirar la superficie después de cada lijado.



#### 4 PROTECCIÓN Y LACADO

Consumo: 0.1kg/m<sup>2</sup>

-  Dejar secar 24 horas desde la aplicación de Microlanic Fino.
-  Mezclar la parte A+B del Pavilac Dur Gold W en la proporción 500ml parte A y 50ml parte B en cada capa. **IMPORTANTE:** No mezcle la Parte A 1000ml y la Parte B 100ml a la vez. Una vez mezclado, el producto tiene una vida útil de 30-40 minutos.
-  Aplicar 2 capas Pavilac Dur Gold W con rodillo.
-  Deja secar entre 3 y 4 horas entre capa y capa. Dejar pasar 7 días antes de humedecer o limpiar la aplicación.